Itatiaia

GUIA DO USUÁRIO

ELETRODOMÉSTICOS

ITATIAIA

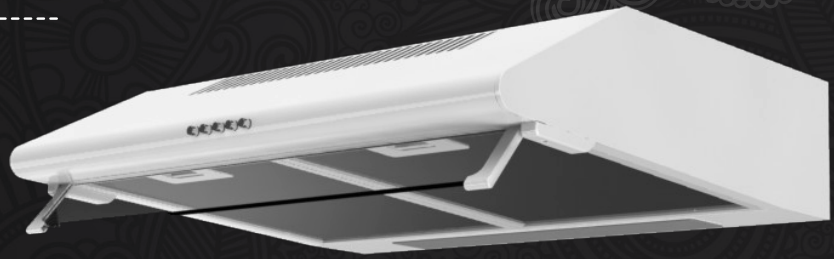

Linha de interesse geral do consumidor.

Capitais e Regiões Metropolitanas
3003 9011 (ligação local)

Demais localidades
0800 200 0020 (ligação gratuita)

Cozinhas Itatiaia
Fazenda São Roque I, S/N, Córrego da Onça
CEP 29927-000/ Sooretama - ES
e-mail: sac@cozinhasitatiaia.com.br
home page: www.cozinhasitatiaia.com.br

WIND PLUS
Depurador Itatiaia - 60 cm/ 80 cm

TODAS AS IMAGENS DESTE GUIA SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade ITATIAIA. Nossas Cozinhas fazem parte da vida dos brasileiros há gerações. São produtos de alta qualidade, com design moderno, bonito e prático.

Os nossos depuradores foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, atendendo os requisitos da norma internacional IEC 60335-2-31.

Este guia foi elaborado para lhe ajudar a manter e entender o seu produto. Portanto, é necessário ler o guia do usuário antes de utilizar seu depurador, para fazer um uso correto e eficaz.

Se houver dúvidas, ligue gratuitamente para o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).
Teremos satisfação em atendê-lo (a)!

LEMBRE-SE de que é importante guardar sua Nota Fiscal de compra, pois a garantia só é válida mediante apresentação da mesma no SAI (Serviço Autorizado Itatiaia).

Índice

1 Itens de Segurança 3
1.1 Informações Importantes 3
2 Conheça o Seu Depurador 3
2.1 Características 3
3 Instalação 4
3.1 Acessórios para Instalação 4
3.2 Informações Importantes 4
3.3 Preparações para a Instalação do Depurador 4
3.4 Definindo o Modo de Utilização do Produto 4
3.5 Ajustando o Produto Para o Modo Desejado 4
3.5.1 Modo Depurador 4
3.5.2 Modo Exaustor 5
3.6 Fixação do Depurador 5
3.6.1 Fixando o Depurador na Parede 6
3.7 Ligação Elétrica 6
4 Usando o Depurador 7
5 Manutenção e Limpeza 7
5.1 Limpeza Geral 7
5.2 Troca do Filtro de Carvão Ativado 7
6 Tabelas de Características Técnicas 8
7 Soluções Práticas 8
8 Questões Ambientais 8
9 Certificado de Garantia 9
9.1 Garantia Contratual 9
9.2 Garantia Legal 9
9.3 Extinção da Garantia 9

Atenção:
Leia o manual do produto antes do uso.
Em caso de dúvidas ligue para o nosso SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).

Antes de ler o Guia do Usuário, identifique o código do seu produto na etiqueta de dados técnicos localizada na parte traseira do seu produto.

Para identificar o código do produto observe o campo “Produto” da etiqueta de dados técnicos, conforme figura abaixo. Exemplo: Modelo Itatiaia WIND PLUS 60, Produto 620DW60109

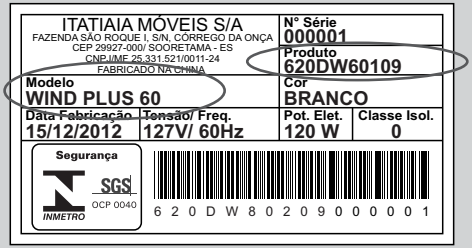

Utilize este código para localizar o seu produto nas tabelas: “DADOS TÉCNICOS DO DEPURADOR” e “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS”.

1 Itens de Segurança

Para sua segurança, siga as instruções deste Manual para evitar riscos de choque elétrico, danos materiais e pessoais. Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina, conforme descrito neste Manual.

1.1 Informações Importantes

- O Depurador Itatiaia foi desenvolvido para uso doméstico.
- A instalação deve ser feita por duas pessoas.
- O local onde o seu depurador for instalado deve ter ventilação adequada quando este for utilizado ao mesmo tempo com outros eletrodomésticos alimentados por gás ou outros tipos de combustível.
- Limpe os filtros de alumínio e as partes internas e externas do Depurador conforme as instruções no parágrafo 5 LIMPEZA E MANUTENÇÃO. O acúmulo de gordura no depurador reduz o rendimento do aparelho.
- ATENÇÃO: EXISTE RISCO DE FOGO CASO AS INSTRUÇÕES DE LIMPEZA NÃO SEJAM SEGUIDAS.
- Troque periodicamente os filtros de carvão ativado do depurador conforme as instruções contidas no parágrafo 5 LIMPEZA E MANUTENÇÃO. Caso o aparelho seja usado por mais de 4 horas ao dia, troque os filtros com mais frequência. O acúmulo de gordura no depurador reduz o rendimento do aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não coloque objetos ou alimentos sobre o Depurador, pois podem interromper a saída de ar ou provocar a queda do aparelho.
- Ao fritar alimentos tenha cuidado, pois a gordura aquecida pode se incendiar e as chamas podem provocar danos ao Depurador.
- Não flambe alimentos sob o seu Depurador.
- Não acenda os queimadores da mesa do fogão sem panelas ou outro utensílio sobre as grades (trempes). Reduza as chamas dos queimadores para que não escapem pelas laterais das panelas ou recipientes. O calor das chamas pode danificar o Depurador. Caso o alimento sendo preparado entre em ignição (fogo), use uma tampa de panela grande para abafar as chamas. Retire o recipiente que contem as chamas de debaixo do Depurador. Desligue o queimador do fogão.
- Evite contato nas regiões próximas à lâmpada quando esta estiver acesa, pois estas áreas podem ficar muito quentes.
- Antes de ligar o aparelho, confira se a tensão de alimentação mostrada na etiqueta de especificações técnicas, na parte interna do Depurador, é a mesma da tomada onde ele será ligado (127V ou 220V).
- Se o seu Depurador for operado no modo EXAUSTOR, a saída do ar não deve compartilhar o mesmo sistema de chaminé com outros aparelhos alimentados por gás ou outros tipos de combustível.
- Recomenda-se que o aparelho seja ligado a um circuito protegido por disjuntor, a fim de proteger a rede elétrica da casa. Se não existirem disjuntores disponíveis no quadro de distribuição de energia de seu domicílio, acione um eletricista para instalá-los, de preferência o mais próximo possível do depurador.
- Se o cordão de alimentação for danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante ou agente especializado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não remova a etiqueta de especificações técnicas que está localizada na parte interna do depurador.

2 Conheça o Depurador

2.1 Características

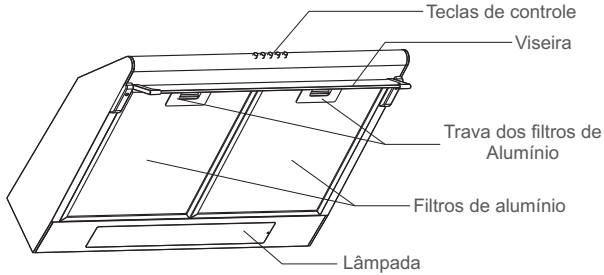

Figura 1

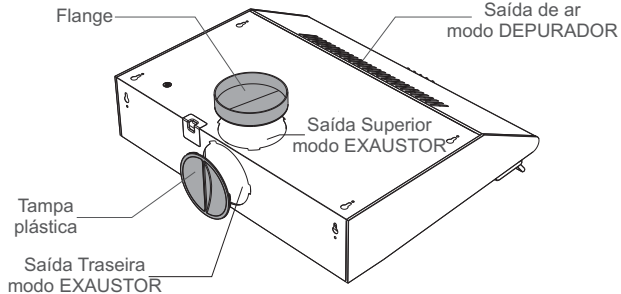

Figura 2

3 Instalação

IMPORTANTE: Verifique se o seu domicílio tem as condições necessárias para instalação do produto tais como, rede elétrica, espaço adequado e condições de alvenaria para as dimensões e peso do produto.
Certifique-se de que não há instalações elétricas ou hidráulicas nos locais da parede onde ficarão os parafusos de fixação do Depurador, pois impossibilitam a instalação do produto.

3.1 Acessórios para Instalação

Estão inclusos 2 parafusos 4,8 x 45 mm Auto Atarrachantes e 2 buchas plásticas de 8 mm para instalação do aparelho na parede.

Figura 3

3.2 Informações Importantes

A instalação de seu depurador requer apenas que sejam seguidas as instruções deste manual. Caso deseje, você pode contratar nossa Rede de Serviços Autorizada. Recomendamos que, neste caso, seja feita uma consulta sobre preços e demais condições através de nossa Rede de Serviços Autorizada.

Caso a instalação seja realizada pela nossa **Rede de Serviços Autorizada**:

- Tenha em mãos o nome da loja onde o produto foi adquirido e o número da nota fiscal ou uma cópia da mesma.
- Acompanhe a instalação do Depurador conforme este manual.
- Exija do instalador a ordem de serviço que é o termo de responsabilidade.

3.3 Preparação para a Instalação do Depurador

Retire o aparelho da embalagem e descarte adequadamente os sacos plásticos e outras partes da embalagem que protegem o produto.
Nos modelos em **aço inox** deve-se retirar a **película protetora**.
Se necessário, faça a limpeza das partes externas do produto para retirar os resíduos de adesivo. Utilize detergente neutro para evitar manchas.

Evite acidentes.
Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

3.4 Definindo o Modo de Utilização do Produto

O aparelho pode ser instalado como depurador ou exaustor. Você deve decidir, inicialmente, o tipo de instalação desejada: depurador ou exaustor.

- Como Depurador ele aspira gases e a fumaça, que passam pelos filtros. Em seguida o ar purificado retorna para o ambiente.
- Como Exaustor, os gases e a fumaça são expelidos para o exterior de sua casa. Neste caso é necessário que se instale um tubo (não fornecido com seu produto) que deverá passar por um orifício na parede.

3.5 Ajustando o Produto Para o Modo Desejado

Retire os filtros de alumínio soltando as travas frontais.

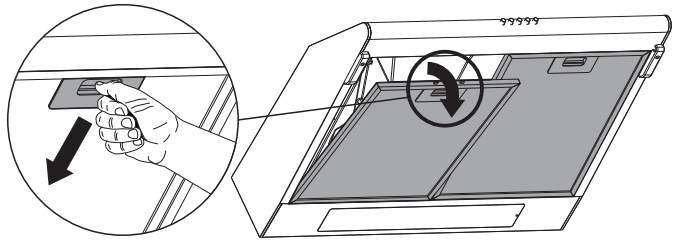

Figura 4

3.5.1 Modo Depurador

Caso deseje colocar o produto no modo Depurador posicione a alavanca conforme a figura a seguir.

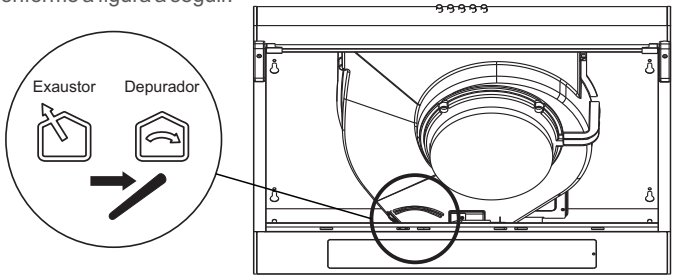

Figura 5

Prossiga a partir do item 3.6 FIXAÇÃO DO DEPURADOR.

3.5.2 Modo Exaustor

Posicione a alavanca até o final conforme o figura a seguir.

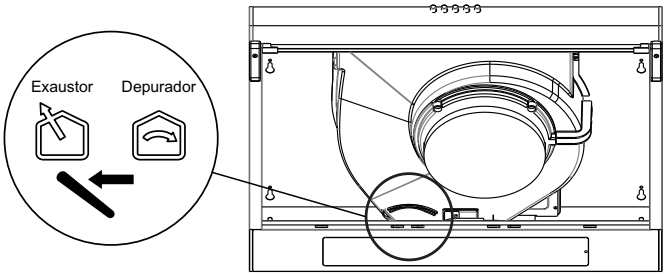

Figura 6

Selecione a saída de exaustão que atender a sua necessidade (Superior ou Traseira) de acordo com o duto de saída. O produto é fornecido com uma tampa plástica na saída traseira e outra na saída superior.
Remova a tampa plástica da saída escolhida girando-a lentamente até alinhar suas abas internas com os orifícios do corpo do Depurador. Remova a tampa plástica. Vide figura a seguir.

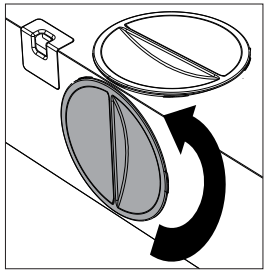

Figura 7

Encaixe a flange na saída escolhida. Alinhe as abas da flange com as aberturas do corpo do Depurador. Encaixe a flange e gire no sentido horário até travar. Vide figura a seguir.

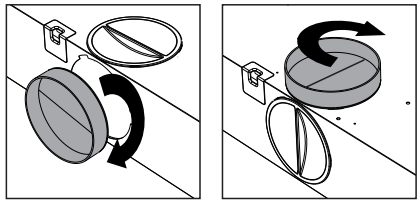

Figura 8

Prepare o duto de saída de ar para o exterior.
Recomendamos usar dutos de diâmetro de 125 mm.
O material do duto precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores.
O duto deve ter o mínimo comprimento possível e poucas curvas (curva máxima de 90°). A superfície interna do material deve ser lisa para que não haja aderência de sujeira. Evite deformações no duto. Use uma abraçadeira de metal para unir o duto à flange do Depurador. O furo na parede precisa ter no mínimo 133 mm de diâmetro. Caso o Depurador seja fixado em um armário e a opção seja utilizar a saída superior para exaustão, deve-se fazer uma furação no armário com 133 mm de diâmetro para a passagem do duto.
No modo Exaustor não é necessário utilizar o filtro de carvão ativado.

A saída do ar não deve compartilhar o mesmo sistema de chaminé com outros aparelhos alimentados por gás ou outros tipos de combustível.
As normas que se referem a descarte de ar usado devem ser seguidas.
Atenção: O duto, abraçadeiras e demais materiais necessários para sua instalação não acompanham o produto.
Não nos responsabilizamos pela execução das furações nos móveis e parede para a passagem dos dutos e nem por quaisquer danos que estes sofrerem durante a instalação.

3.6 Fixação do Depurador

Você pode fixar o seu Depurador de duas formas:
- Na parede;
- No móvel de cozinha;

IMPORTANTE: Caso a parede onde será instalado o Depurador for de gesso ou "Dry Wall" recomendamos que você contate o representante exclusivo destas paredes. Ele fará as verificações necessárias para que o Depurador possa ser instalado de forma segura. O Depurador pode cair caso seja instalado sem o auxílio do representante deste tipo de parede. Neste caso haverá perda da garantia. ABRAGESSO – Associação dos Fabricantes de Chapa de Gesso do Brasil
Tel.: (0XX11) 3842-2433 ou acesse www.abragesso.com.br

3.6.1 Fixando o Depurador na Parede

Retire os filtros de alumínio soltando as travas frontais. Vide Figura 4.
Centralize e nivele o Depurador sobre o fogão.
O produto deve ser fixado entre 65 e 75 cm acima da mesa do fogão.

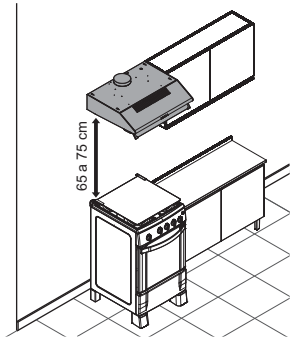

Figura 9

É recomendável verificar a distância entre o Depurador e o fogão com o tampão de vidro aberto. A altura de cada fogão pode variar.
Marque com um lápis os pontos na parede onde ficarão os furos para colocação das buchas.

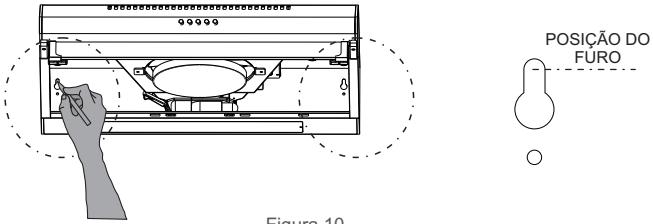

Figura 10

Faça dois furos na parede, coloque as buchas e instale os parafusos. Não rosqueie até o final, deixando 5 mm de rosca sem apertar.

Atenção para não prender o cabo de alimentação.

3.7 Ligação Elétrica

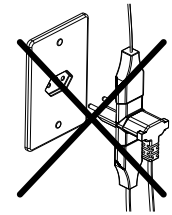

Figura 11

Não use conectores do tipo T (benjamim) ou extensões, pois podem causar curto-circuito, fogo, sobrecarga e danos na rede elétrica e no Depurador.

Antes de ligar o aparelho, confira se a tensão de alimentação mostrada na etiqueta do Depurador é a mesma da tomada onde ele será ligado (127/220V).

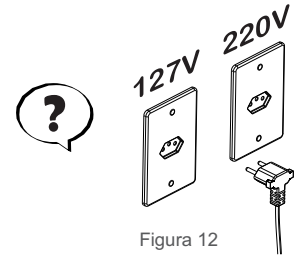

Figura 12

Use tomada bipolar exclusiva, em bom estado de conservação e de fácil acesso após a instalação.
Todos os nossos produtos obedecem ao Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas conforme Norma INMETRO ABNT 14136.
Os Depuradores Itatiaia utilizam o plugue bipolar (dois pinos) conforme a figura a seguir.

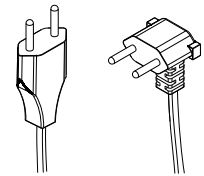

Figura 13

Não nos responsabilizamos pelo uso indevido da instalação elétrica, em desacordo com a Norma ABNT 14136.

Diagrama elétrico do Depurador Itatiaia.

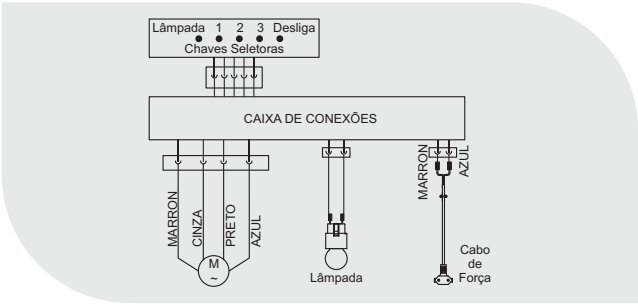

Figura 14

4 Usando o Depurador

Certifique-se de que o produto foi instalado corretamente de acordo com as instruções contidas neste manual.
Antes de ligar o aparelho os filtros de alumínio devem estar devidamente encaixados no Depurador.

Para melhor eficiência de seu Depurador, ligue-o antes de iniciar a utilização do fogão.
Deixe-o ligado até 10 minutos após o termino do uso do fogão para garantir a máxima eficácia de seu Depurador na redução dos odores.

O Depurador Itatiaia possui 3 velocidades que podem ser acionadas pressionando as teclas correspondentes. Para desligar o motor basta pressionar a tecla DESLIGA. A lâmpada tem sua tecla própria para ligar e desligar.



Figura 15

Da esquerda para a direita temos:
- Tecla liga / desliga da lâmpada
- Tecla de velocidade 1
- Tecla de velocidade 2
- Tecla de velocidade 3
- Tecla desliga o motor

5 Manutenção e Limpeza

ATENÇÃO: Existe risco de fogo caso as instruções de limpeza não sejam seguidas.

5.1 Limpeza Geral

Desligue o depurador da rede elétrica antes de realizar qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
Retire alimentos e utensílios que estiverem sobre o fogão.
Use pano úmido ou esponja macia com água e sabão neutro para fazer a limpeza diária do Depurador.
Nunca use produtos abrasivos, palha de aço, ácidos, removedores de tinta ou substâncias inflamáveis. Estes produtos prejudicam a pintura e apagam as inscrições impressas no Depurador.
Os filtros de alumínio devem ser lavados pelo menos uma vez ao mês.
Para fazer a limpeza dos filtros de alumínio você precisa:
- Removê-los do Depurador conforme Figura 4.
- Lava-los com água morna e detergente neutro.
- Após certificar-se de que os filtros de alumínio estão completamente secos, reinstalar os filtros no Depurador.

5.2 Troca do Filtro de Carvão Ativado

O filtro de carvão ativado não pode ser lavado. Troque-o a cada 6 (seis) meses. Você pode comprá-lo na Rede de Serviços Itatiaia.
Para fazer a troca do filtro de carvão ativado você precisa:
- Retirar os filtros de alumínio conforme Figura 4.
- Girar o filtro de carvão ativado no sentido anti-horário.

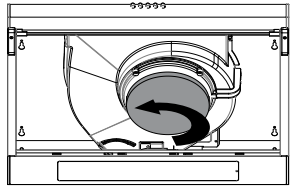

Figura 16

- Limpar o local onde será colocado o filtro novo com um pano seco.
- Encaixar o filtro novo na posição correta e girar no sentido horário para travar.

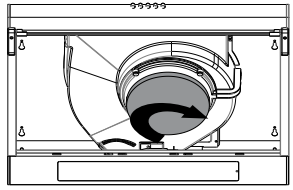

Figura 17

6 Tabela de Características Técnicas

DEPURADORES ITATIAIA			
Características	**Modelo 60 cm**		**Modelo 80 cm**
Cor			
Branco	620DW60109		620DW80109
Branco	620DW60209		620DW80209
Inox	620DW60160		620DW80160
Inox	620DW60260		620DW80260
Dimensões do Produto sem Embalagem (mm)			
Altura(*)	135		135
Largura	600		800
Profundidade (*)	500		500
Dimensões do Produto Embalado (mm)			
Altura	190		190
Largura	650		860
Profundidade	570		570
Peso (kg)			
Peso Líquido (sem embalagem)	5,3		6,4
Peso Bruto (produto embalado)	6,4		7,7
Características Operacionais			
Sucção máxima (m³/h)	257		
Velocidades	1	2	3
Vazão no modo Depurador (m³/h)	140	155	179
Vazão no modo Exaustor (m³/h)	145	164	185
Tensão (V)			
127 V	620DW60109		620DW80109
220 V	620DW60209		620DW80209
127 V	620DW60160		620DW80160
220 V	620DW60260		620DW80260
Frequência da rede	60 Hz		
Chave disjuntora térmica	15 A		
Potência da lâmpada (máx.)	40 W		
Potência total máxima	120 W		

(*) Com a viseira protetora fechada

7 Soluções Práticas

Pequenos Problemas que Você Mesmo Pode Solucionar. Caso seu Depurador apresente algum problema, antes de ligar para o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), verifique as possíveis causas, pois algumas delas você mesmo pode solucionar. Ganhe tempo, veja as providências que podem ser tomadas no quadro a seguir:

Problemas	Possíveis Causas	Providências
O Depurador não funciona	O cabo de força não está conectado na tomada	Ligar o cabo de força na tomada
	Falta de energia elétrica ou disjuntor desligado	Aguardar o retorno da energia ou ligar o disjuntor.
	O produto não está ligado na tensão correta	Ligar o produto na tensão correta
	A tomada utilizada não está funcionando corretamente	Verificar o problema na rede elétrica.
A lâmpada não acende ou está muito fraca	A lâmpada está queimada Falta de energia elétrica ou disjuntor desligado	Trocar a lâmpada Aguardar o retorno da energia ou ligar o disjuntor.
	O produto não está ligado na tensão correta	Ligar o produto na tensão correta
	A tomada utilizada não está funcionando corretamente	Verificar o problema na rede elétrica.
O Depurador não está purificando o ar	Os filtros de alumínio estão sujos	Fazer a limpeza dos filtros de alumínio
	O filtro de carvão ativado está saturado	Trocar o filtro de carvão ativado

8 Questões Ambientais

As partes da embalagem feitas de materiais recicláveis devem ser enviadas a recicladores.
O produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados.
Ao final da vida útil do produto, recomendamos que seja observada a legislação em vigor para que o descarte seja realizado de forma correta.

9 Certificado de Garantia

Este termo de garantia oferecido ao Consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

9.1 Garantia Contratual

A ITATIAIA S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, ALÉM DO LEGALMENTE DETERMINADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que o produto seja utilizado conforme as orientações contidas no Manual do Usuário e conforme as instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

9.2 Garantia Legal

Vidros, plásticos, materiais elétricos e defeitos originados pelo desgaste natural do uso, tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinados por lei, contados a partir da data da entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais

a) Qualquer defeito constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente o Serviço Autorizado ITATIAIA - SAI esta autorizado a examinar e sanar o defeito durante o prazo da garantia aqui previsto;

b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data da entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador; não existindo o recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;

c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo serviço.

d) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

e) Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Manual de Instruções;
- Materiais, peças e mão-de-obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.

9.3 Extinção da Garantia

Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:

- For utilizado em desacordo as orientações contidas no Manual de Instruções e as instruções constantes neste certificado;
- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
- Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pela ITATIAIA;
- Não for usado para uso exclusivamente doméstico;
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.

Terminado o período da garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão-de-obra correrão por conta do consumidor.

| A garantia descrita neste certificado possui validade em todo território nacional.
| A Itatiaia S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.
| A Itatiaia S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade e a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.

COZINHA DE MADEIRA
BELLISIMA

COZINHA DE AÇO
PREMIUM

Itatiaia

Toda casa merece

www.cozinhasitatiaia.com.br

DEP000007 RvC - 09/05/2013